




ZI du Petit Breuil
23100 LA COURTINE

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
MONTAJ TALIMATI
MONTAGE-INSTRUCTIES

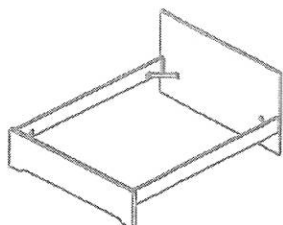

Lits 140x190 - Bedden van 140x190 - Betten 140x190

Réf. 523766 Réf. 523767 Réf. 523768 Réf. 523769 Réf. 545038

décor imitation chêne clair
Licht eiken
Nachbildung Eiche hell

décor imitation chêne argile
Grijs eiken
Nachbildung Eiche lehm

décor imitation chêne nature
Natural eiken
Nachbildung Eiche natur

décor imitation noyer brun
Bruin notenhout
Nachbildung Nussbaum
dunkel

décor blanc brillant
kleur glanzend wit
Weiss glänzend

Lits 140x200 - Bedden van 140x200 - Betten 140x200

Réf. 545081 Réf. 545082 Réf. 545083 Réf. 545084 Réf. 545085


décor imitation chêne clair
Licht eiken
Nachbildung Eiche hell

décor imitation chêne argile
Grijs eiken
Nachbildung Eiche lehm

décor imitation chêne nature
Natural eiken
Nachbildung Eiche natur

décor imitation noyer brun
Bruin notenhout
Nachbildung Nussbaum
dunkel

décor blanc brillant
kleur glanzend wit
Weiss glänzend

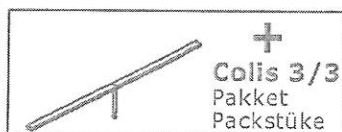

Lits 160x200 - Bedden van 160x200 - Betten 160x200

Réf. 523770 Réf. 523771 Réf. 523772 Réf. 523773 Réf. 545039

Réf. 547342 Réf. 547343 Réf. 547344

Réf. 547345

décor imitation chêne clair
Licht eiken
Nachbildung Eiche hell

décor imitation chêne argile
Grijs eiken
Nachbildung Eiche lehm

décor imitation chêne nature
Natural eiken
Nachbildung Eiche natur

décor imitation noyer brun
Bruin notenhout
Nachbildung Nussbaum
dunkel

décor blanc brillant
kleur glanzend wit
Weiss glänzend

Lits 180x200 - Bedden van 180x200 - Betten 180x200

Réf. 523775 Réf. 523776 Réf. 523777 Réf. 523778 Réf. 545040

Réf. 547346 Réf. 547347 Réf. 547348

Réf. 547349

décor imitation chêne clair
Licht eiken
Nachbildung Eiche hell

décor imitation chêne argile
Grijs eiken
Nachbildung Eiche lehm



décor imitation chêne nature
Natural eiken
Nachbildung Eiche natur

décor imitation noyer brun
Bruin notenhout
Nachbildung Nussbaum
dunkel


décor blanc brillant
kleur glanzend wit
Weiss glänzend



0:30



LIT 140x190 BED VAN 140x190 BETT 140x190	Colis Pakket Packstücke	LIT 140x200 BED VAN 140x200 BETT 140x200	Colis Pakket Packstücke	LIT 160x200 BED VAN 160x200 BETT 160x200	Colis Pakket Packstücke	LIT 180x200 BED VAN 180x200 BETT 180x200	Colis Pakket Packstücke
1 1486x900x25 mm	2/2	1 1486x900x25 mm	2/2	1 1686x900x25 mm	2/2	1 1886x900x25 mm	2/2
2 1900x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2	2 2000x166x25 mm	1/2
3 1486x406x38 mm	1/2	3 1486x406x38 mm	1/2	3 1686x406x38 mm	1/2	3 1886x406x38 mm	1/2

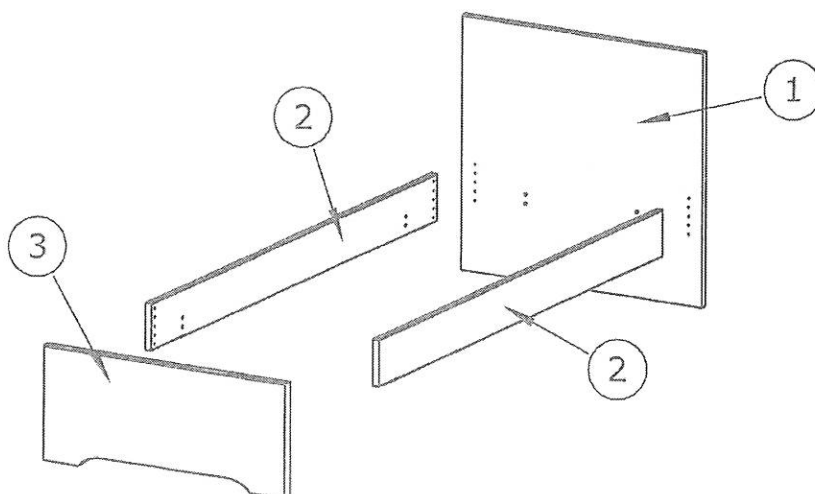

71276


A



16x


27356 boîte 8 équerres et vis
 Doosje met 8 haakjes en schroeven
 Schachtel mit 8 Winkeln und Schrauben

B

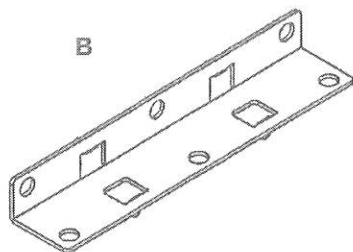

4x

C

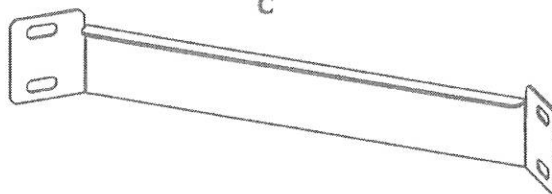


4x

D



40x

1



A



8x

1

A




A

3

A

A

2

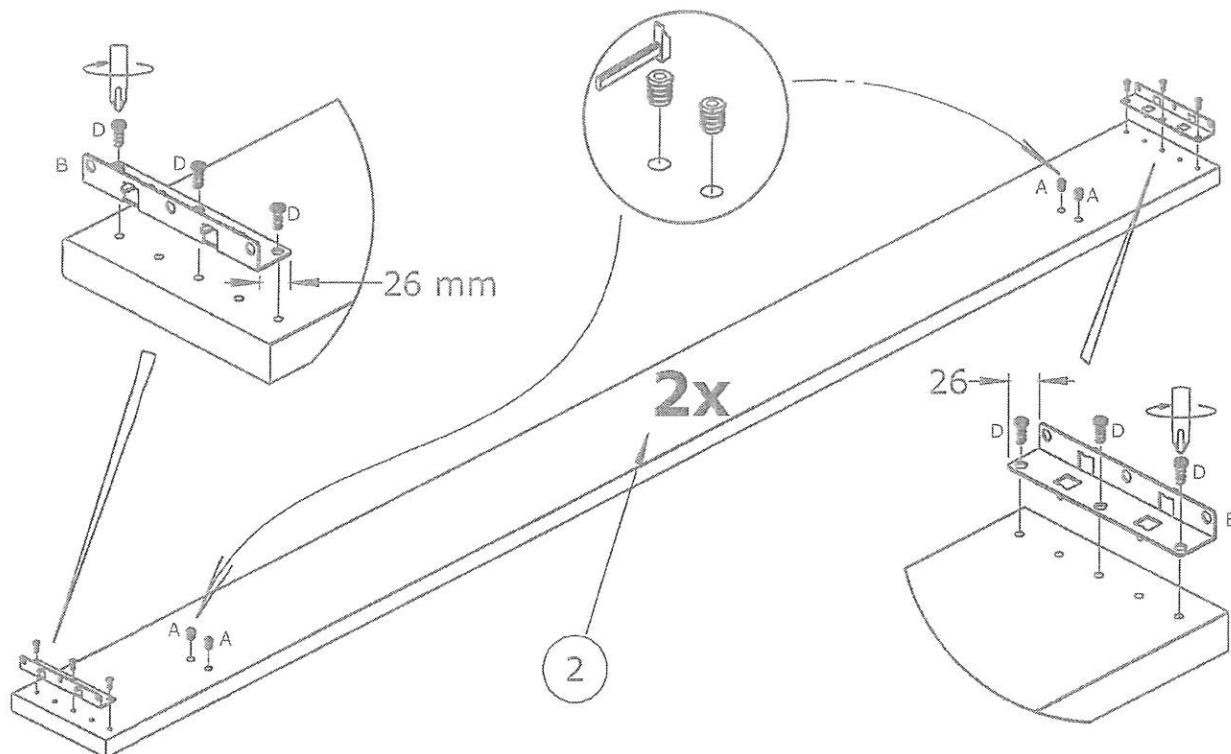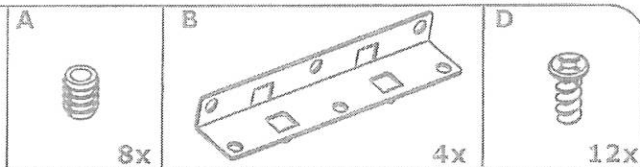

Aménagement haut 2 portes coulissantes Het monteren van 2 schuifdeurtjes aan bovenkant Obere Anbringung der 2 Schiebetüren



ATTENTION !


Si vous avez opté pour l'aménagement haut 2 portes coulissantes, fixez d'abord la tête de lit n°1 à l'aménagement avant de procéder à l'assemblage de votre lit (lit 140-160-180).
Démarrez avec étape 2 jusqu'à étape 24 notice de montage aménagement haut 2 portes coulissantes, puis continuez avec étape 3 de cette notice.



ATTENTIE !

Indien u heeft gekozen voor het meubel met 2 schuifdeurtjes aan de bovenkant, dient u eerst het hoofdeinde van bed n°1 vast te maken aan het meubel voordat u het bed zelf (140-160-180) monteert. Start met etappe 2 tot etappe 24 in de montage-instructies betreffende het monteren van de bovenkant van 2 schuifdeurtjes, om vervolgens verder te gaan met etappe 3 in de montage-instructies.





ACHTUNG !

Falls Sie sich für eine Obere Anbringung der 2 Schiebetüren entschieden haben, befestigen Sie zunächst das Kopteil N°1 des Bettes, bevor Sie mit der Bettmontage fortfahren (Bett 140-160-180).
Beginnen Sie mit dem 2. Schritt bis zum 24. Schritt der Montageanleitung "Obere Anbringung der 2 Schiebetüren" und fahren Sie im Anschluss mit Schritt 3 dieser Montageanleitung fort.

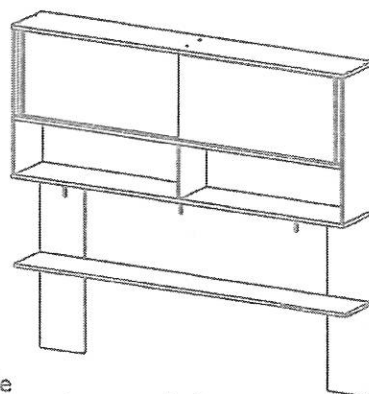

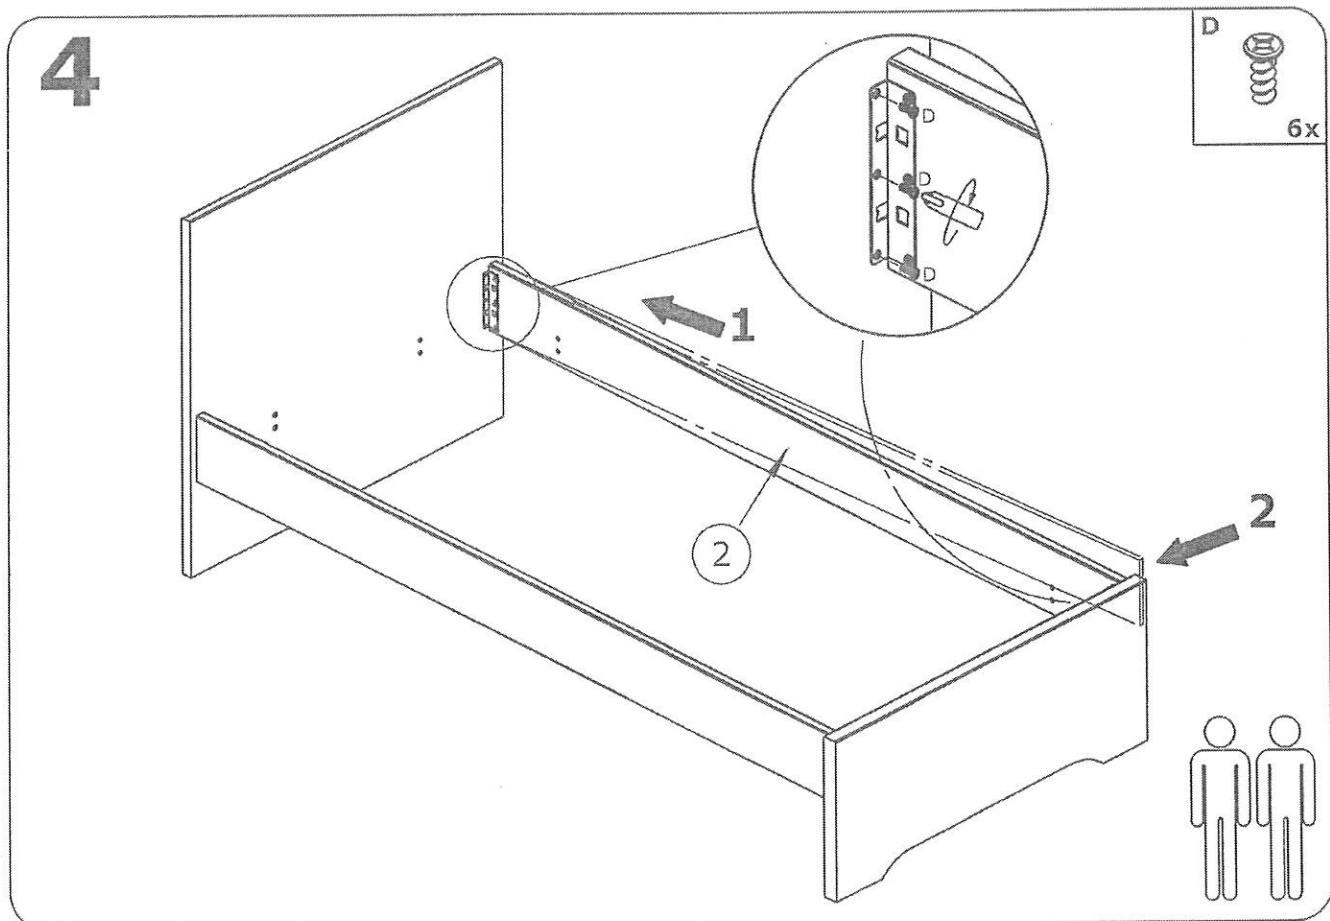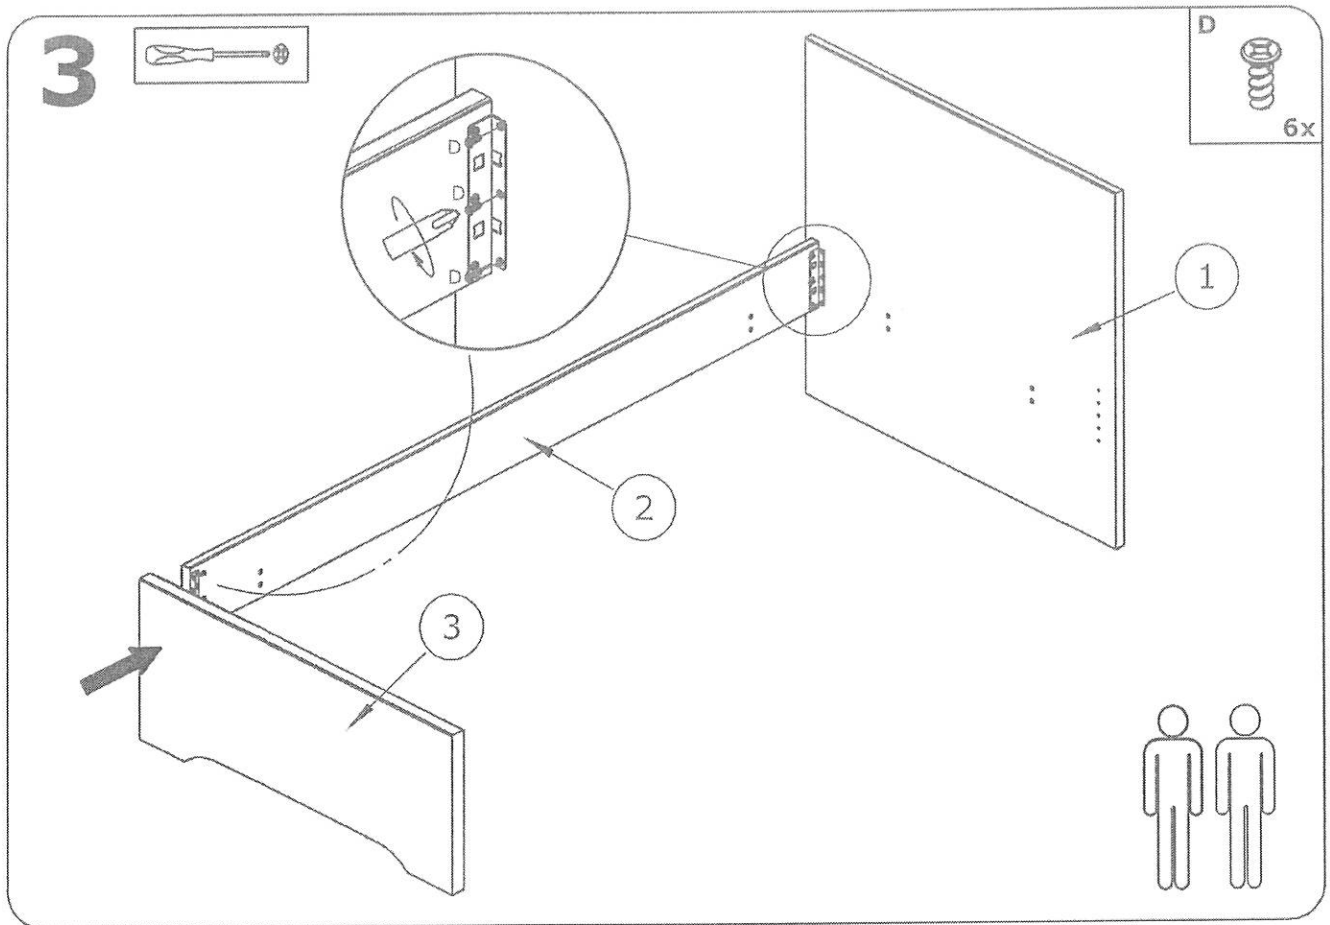

5

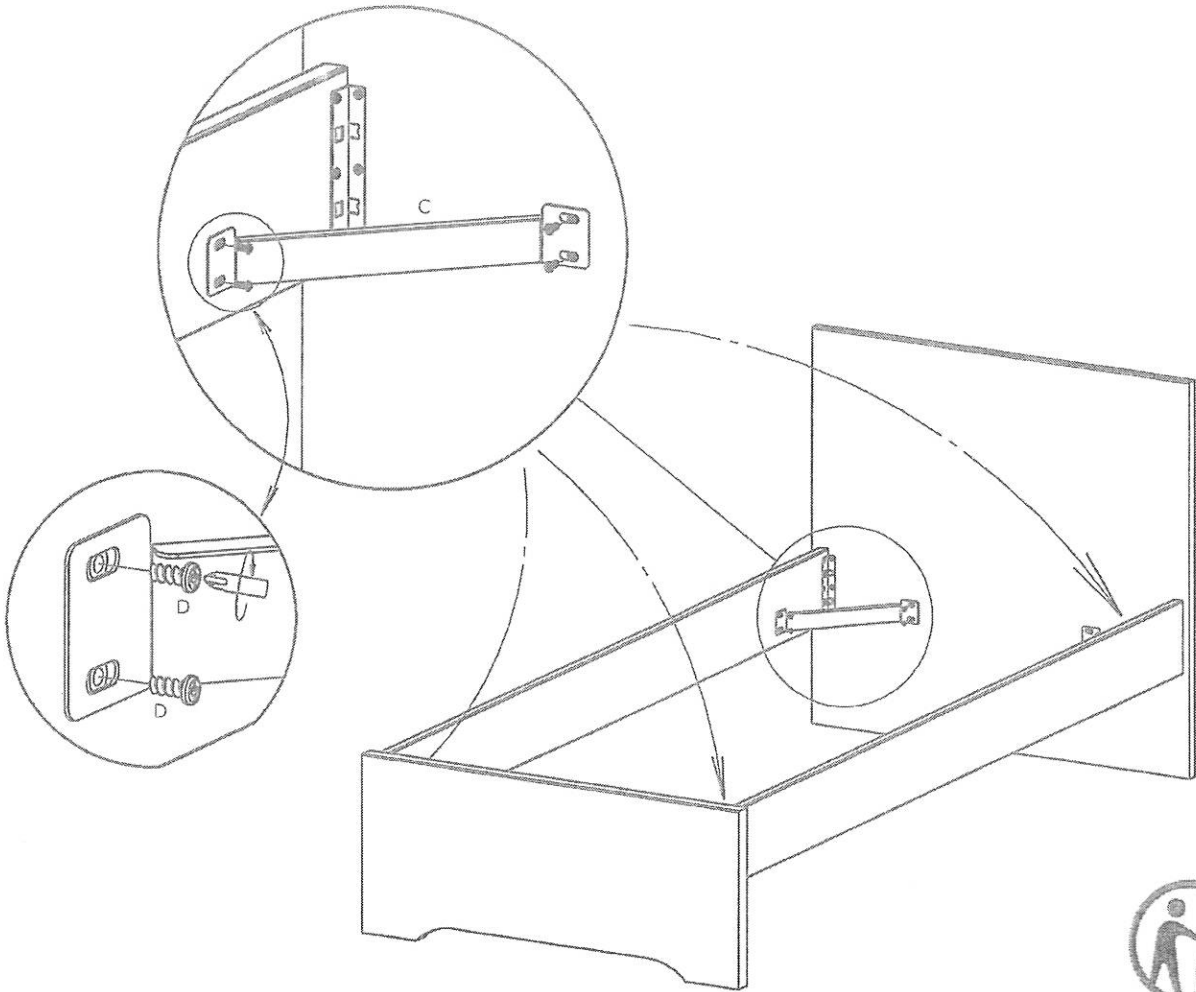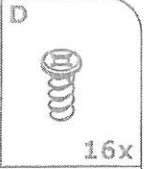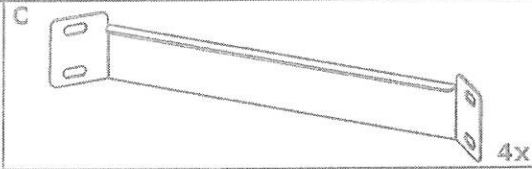

Veiligheids maatregelen

- 1) Poets uw kast voorzichtig.
 - 2) Nooit poetsen met veel water of met schurende producten.
Gebruik alleen een klamvochtige doek.
- LET OP !** Nooit proberen te forceren tijdens de montage van uw kleerkast.
Mocht er iets ontbreken neem dan de montagehandleiding mee naar uw verkooppunt.

F**CONSEILS D'ENTRETIEN :**

- 1) Dépoussiérez soigneusement.
- 2) Humectez un chiffon doux et propre, d'eau légèrement savonneuse.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs : poudre, laine d'acier, solvants.
Ne pas mouiller copieusement.



NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES
RESSERRER LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN
DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

GB**NOTICE FOR MAINTENANCE :**

- 1) Dust off carefully.
- 2) Use a soft, proper and humid duster and light soap solution to clean the furniture.
Please do not use any scouring agent like powder, steel wool, solvents.
Do not wet too much.



NEVER FORCE THE CONNECTIONS
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE,
THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING
FOR MISSING PARTS.

D**PFLEGEHINWEISE :**

- 1) Sorgfältig entstauben.
- 2) Mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch und leichter Seifenlauge reinigen.
Benutzen Sie keine Scheuermittel wie Pulver, Stahlwolle, Lösungsmittel.
Nicht zu nass abwischen.



NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARCK ANZIEHEN
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS
ERNEUT FESTZIEHEN. DIE MONTAGEANLEITUNG GUT
AUFBEWAHREN, SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS
BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

I**CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE :**

- 1) Spolverate accuratamente.
- 2) Inumidire con acqua leggermente insaponata uno straccio morbido e pulito.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi : polvere, lana di acciaio, solventi.
Non bagnare troppo.



NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, SE
UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE
MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE.

E**RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO :**

- 1) Despolvorear cuidadosamente.
- 2) Humedecer un pano suave y limpio con agua ligeramente enjabonada.
No use nunca productos abrasivos tales como : polvo de limpiar, lana de acero, solventes.
No mojar exageradamente.



NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES . APRIETE LOS
TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA
PIEZA, SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICAR
CON LA TIENDA.

P**NORMAS DE MANUTENCAO :**

- 1) Eliminar bem o po.
- 2) Umedecer um pano suave e limpo com agua e um pouco de sabao.
Nunca utilizar produtos abrasivos : pos, la de aço, solventes.
Nao molhar demasiado.



NUNCA FORCAR OS ENCAIXES.REAPERTAR OS
PARAFUSOS APOS UM TEMPO DE UTILIZACAO.
GUARDAR AS INSTRUCOES DE MONTAGEM.
CASO FALTE ALGUMA PECA , O MAIS A CONSELHABEL
E CONTATAR O REVENDEDOR.

TR**BAKIM TALIMATLARI :**

- 1) Tozunu dikkatlice aliniz.
- 2) Yumusak bir bezi temiz su ve az miktarda sabunla (deterjan) nemlendiriniz
- Asla asındırıcı ürünler kullanmayınız : Çelik yünü, solvent
- Bol suyla yıkamayınız.



MONTAJLARI ZORLAMAYINIZ.
BIRKAC KULLANIMDAN SONRA VIDALARI SIKISTIRINIZ.
BIR PARCANIN KAYBOLMASI DURUMUNDA MAGAZANIZ-
LADAH KOLAY ILETISIME GECEBILMENIZ ICIN MONTAJ
KULLANIM TALIMATINIZI SAKLAYINIZ.

HR**UPUTE ZA ODRZAVANJE :**


- 1) Pazljivo obrisati prasinu.
- 2) Koristite suhu krpu.
- Zabranjena je upotreba kemikalija ili bilo kakvih pomoćnih sredstava za čišćenje ili celigne vune
- Ne mokra.



NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SILU PRILIKOM SKLAPANJA
NAKON NEKOG VREMENA PONOVNO PRITEGNITE VIJKE
CUVAJTE UPUTE ZA MONTAZU
U SLUCAJU NEDOSTATKA NEKOG DIJELA NAJBOJE CE BITI
DA KONTAKIRATE PRODAJNO MJESTO.



NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
MONTAJ TALIMATI



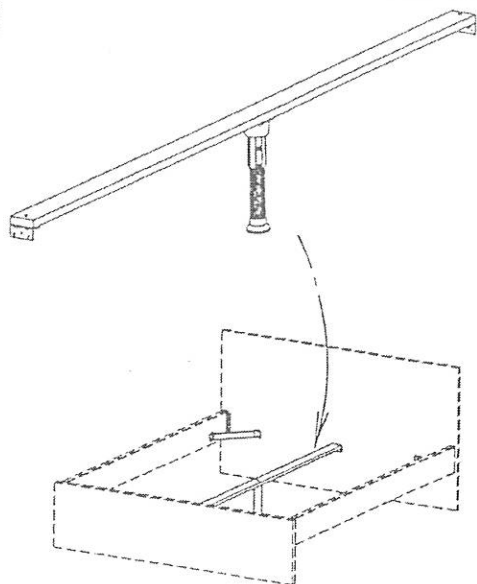


Traverse lits (160/180)x200

Réf. 541812






0:30

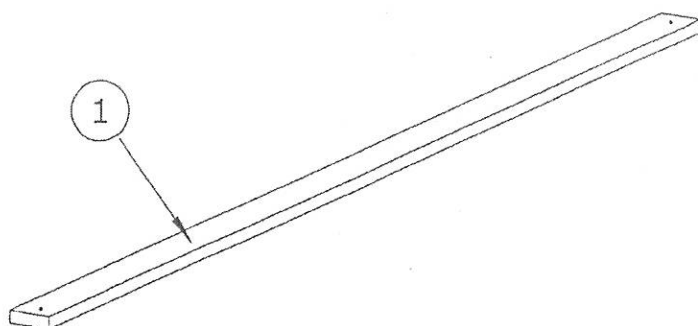







N°	Dimensions
1	1993x70x20 mm

A 2x	B 2x	C 2x	D 1x
E 10 8x			




1

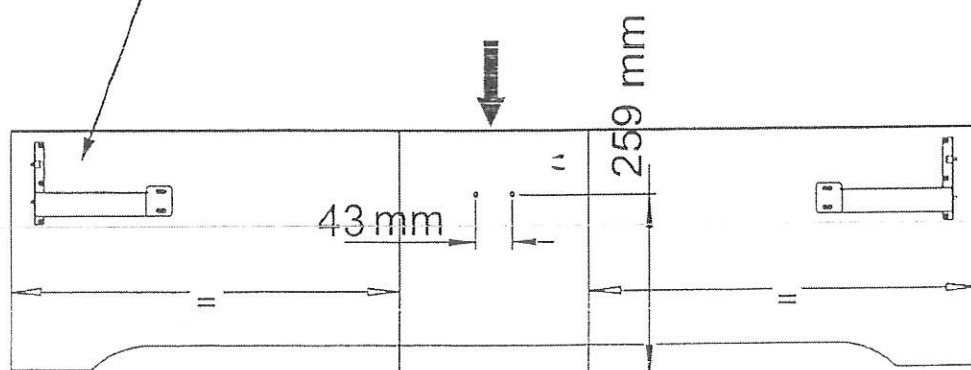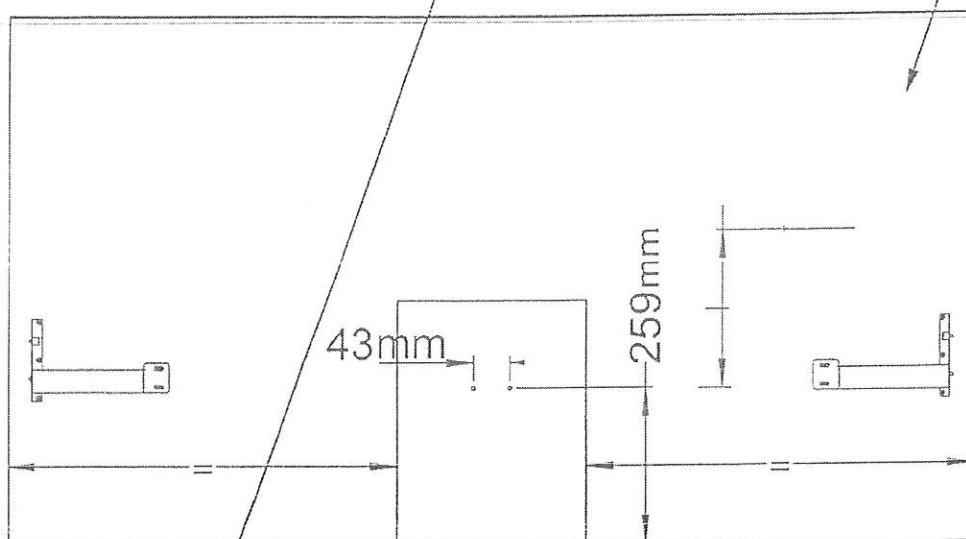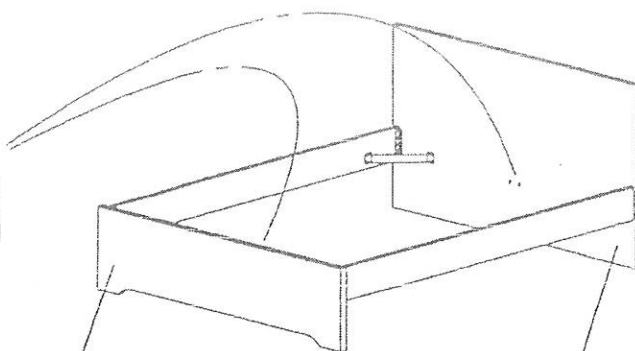

2

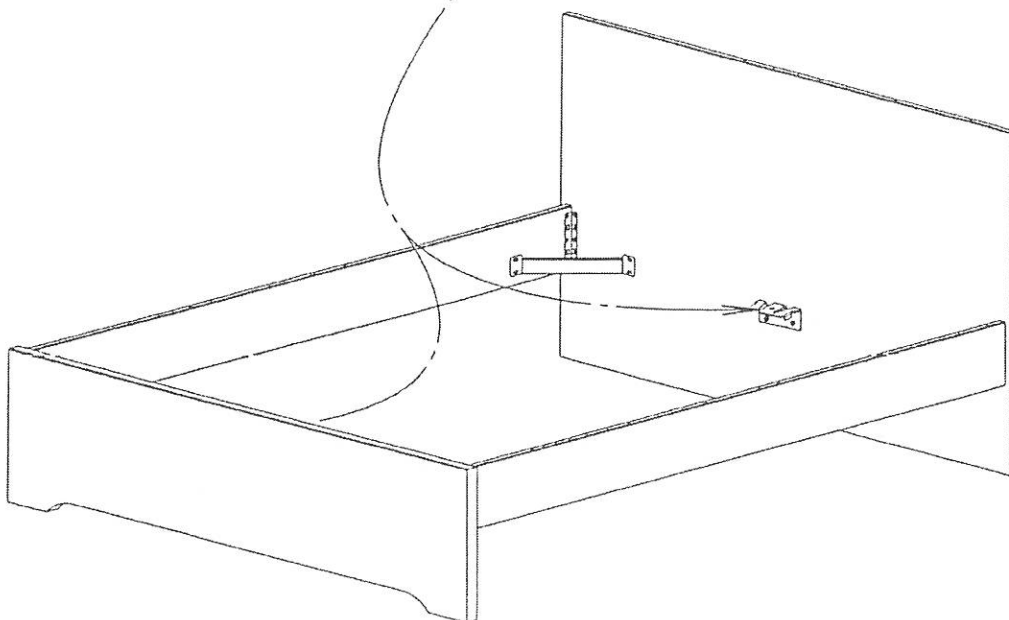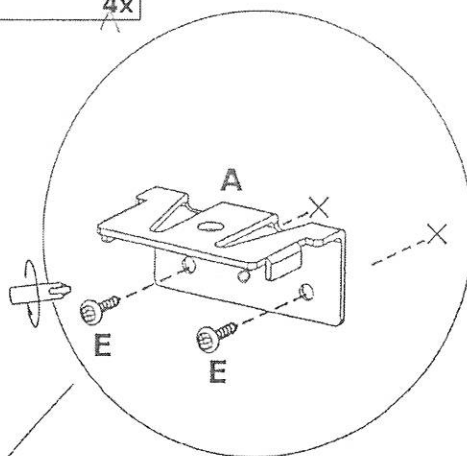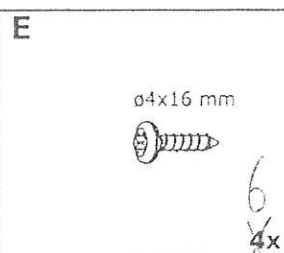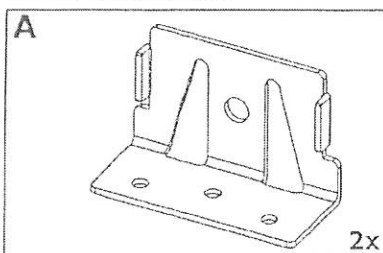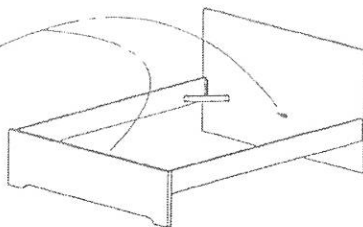

3

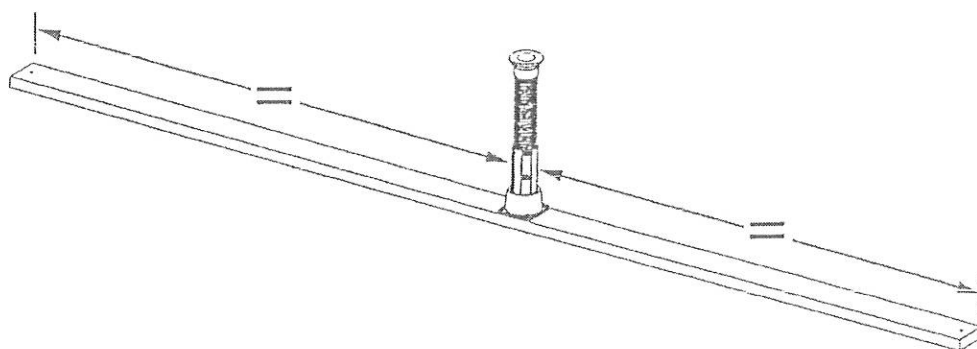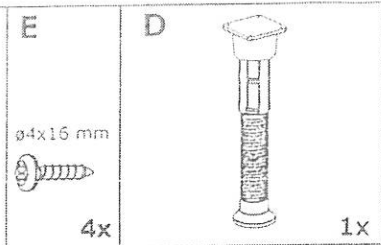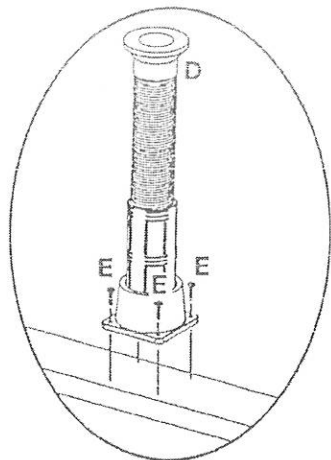

4

